

Рис.4

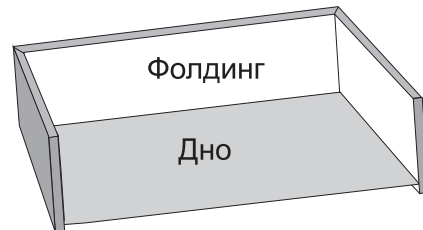


Рис.5



Внимание! В зимний период перед сборкой выдвижных ящиков необходимо выдержать фолдинги при комнатной температуре, не сгибая, не менее часа.

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"
Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Агат"
стол с подвесной тумбой
из 2-х ящиков А-62

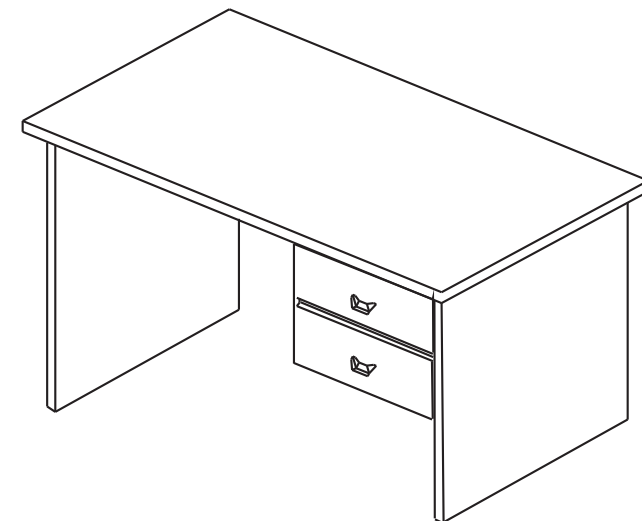


Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Столешница	1198 x 598	1
B1,B2	Боковина	308 x 432	2
C.	Траверс	1116 x 390	1
D.	Низ	400 x 432	1
E1,E2	Нога	712 x 500	2
F.	Планка	364 x 100	1
H.	Ящик:		
H1)	Лицевая	400 x 158	2
H2)	Дно (ДВП)	396 x 322	2

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	21
	б) гайка эксцентриковая	17
2.	Заглушка для эксцентрика	17
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	20
4.	Ножка М-6 в сборе	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	24
6.	Ручка в комплекте с винтами	2
7.	Подкладка для ручки	4
8.	Направляющие	2
9.	Эксцентрик гайка 12 мм	4
10.	Фолдинг	2

Внимание: Дополнительно стол можно комплектовать полкой под клавиатуру А-5.1 Порядок крепления см. в инструкции (А-5.1).

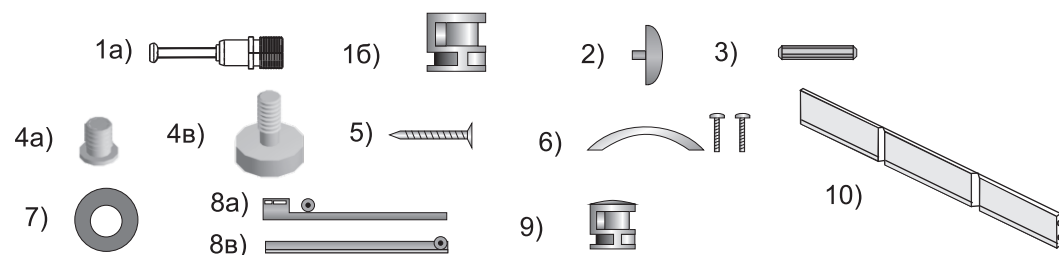

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручки устанавливаются с **внутренней стороны** двери.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм ,столешницы А и низа D. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в столешницу А низ D и лицевые Н.(см. Рис.2). Ножку М-6 вставьте вниз ноги Е1,Е2: с помощью молотка вбейте футорку (4а) и вкрутите ножку (4в)(см.Рис 4). Закрепите направляющие (8а) через овальные отверстия, с помощью шурупов (5) по наметке на плоскости боковин В1,В2 (см.Рис 3). Соедините вместе боковины В1,В2 и планку F далее прикрепите низ D. Полученную конструкцию прикрепите к столешнице А с нужной вам стороны. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Соедините траверс С и ноги Е1,Е2 закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1).После конструкцию установите на столешницу и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Вставьте эксцентрик-гайку (9) в отверстия фолдинга (10) и согните фолдинг (10) по линиям сгиба (см. Рис.5). Соедините вместе фолдинг (10), дно ящиков Н2 и лицевые Н1 и затяните эксцентрик-гайки (9) до фиксации с помощью отвертки. Используя шурупы (5), прикрепите ответные направляющие для ящиков, вплотную к лицевым Е1, таким образом, чтобы ролик располагался в задней части ящика(см.Рис 3) Прикрепите ручку (6) к лицевым Н1, прилагаемыми винтами, используя подкладки (7) . Вставьте ящики в направляющие, отрегулируйте зазоры между лицевыми (за счет овальных отверстий), зафиксируйте направляющие в нужном положении, через любые круглые отверстия. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (4)

Размеры в собранном виде: 1200x600x750 мм

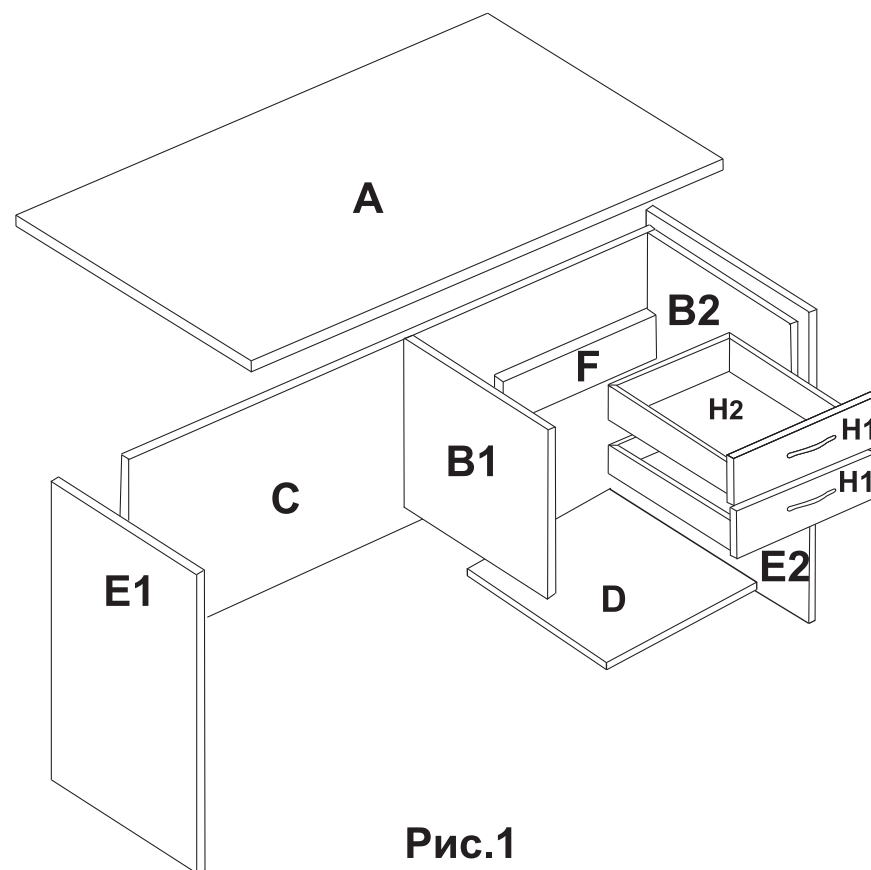


Рис.1

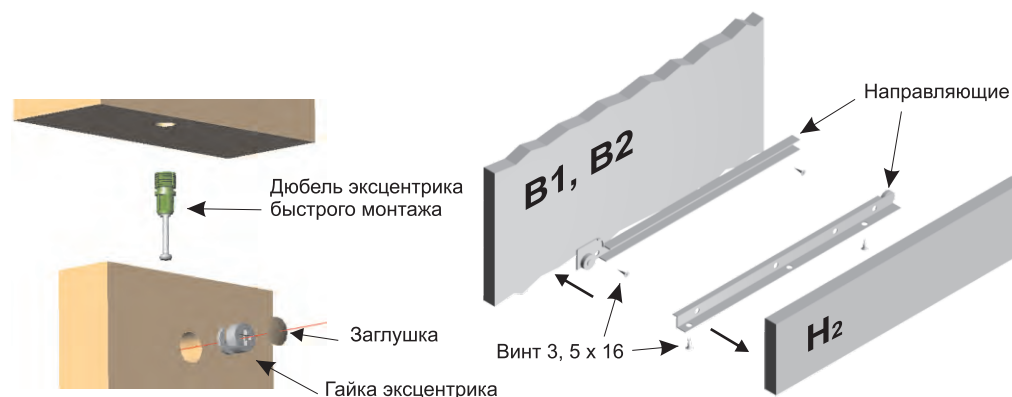


Рис.2

Рис.3